


Pánský salón

Má salón, čas a nikto ho nezastaví.

Originál **HORNBACH**

Montáž vznášajúceho sa kresla

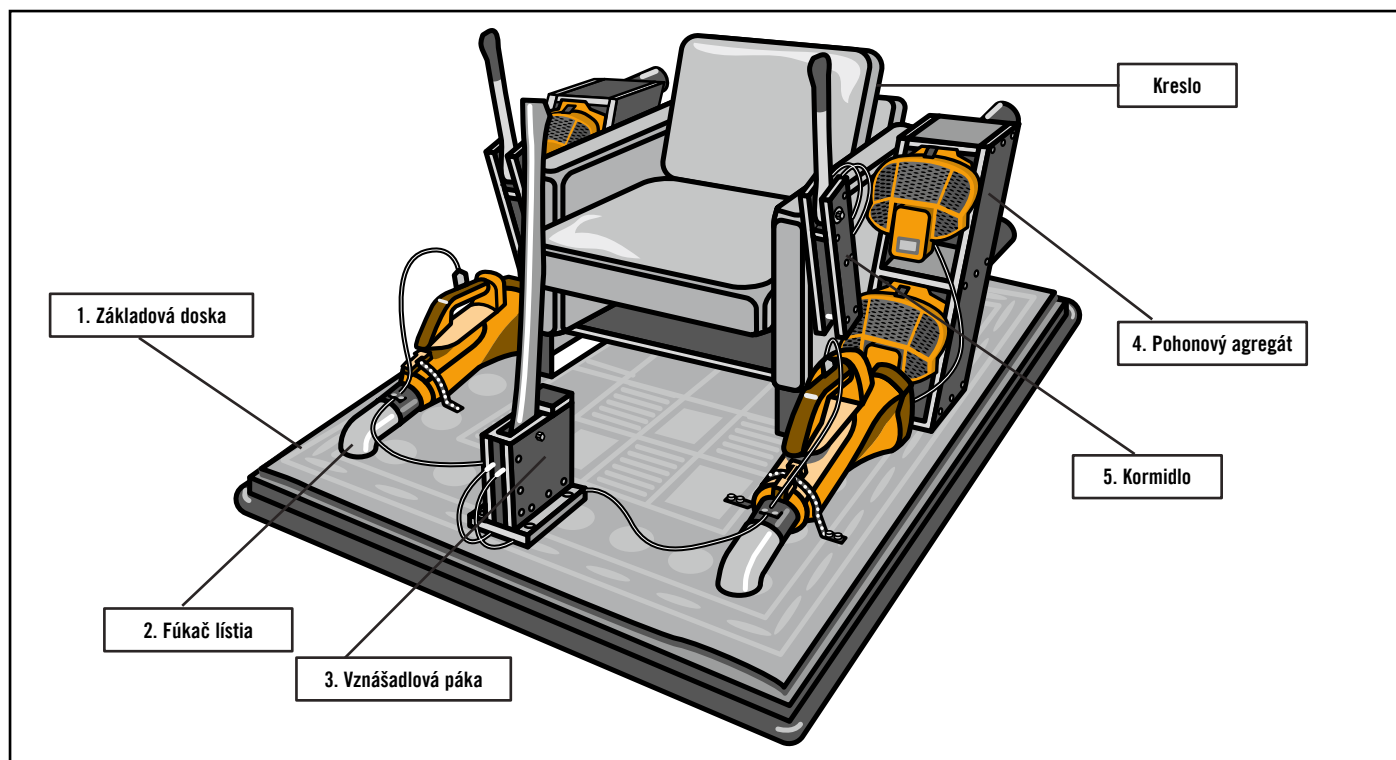





1. Základová doska

Príprava materiálu

1. Zaobstaraj si koberec želaného rozmeru. Vyrež do koberca dve diery ako na obrázku.
2. Vystrihni ochrannú dosku zo sieťotlačovej dosky. Vyrež do rohov dosky dve diery s priemerom 7 cm, 13 cm od okrajov. Vyvrtaj do základovej dosky diery na skrutky. Odstup medzi jednotlivými dierami: cca 15 cm. Vzdialenosť od okraja: 5 cm.
3. Vystrihni rám zo sieťotlačovej dosky. Pilou vyrež vnútornú stranu rámu.
4. Zadováž si jazierkovú fóliu adekvátnej veľkosti. Vyrež na každom okraji do fólie 3 diery s priemerom cca 5 cm.

Montáž

1. Polož rám na fóliu tak, aby okraje fólie trčali v rovnakej miere na všetkých stranách. Obať rám trčiacimi okrajmi fólie a upevni ich lepiacou páskou o rám.
2. Rovnako postupuj na všetkých stranách. Na spodnej strane nechaj trochu vôle na prispôbenie fólie.
3. Polož na rám ochrannú dosku a priskrutkuj ju k nemu. Môžeš napríklad použiť skrutky do dreva so zapustenou hlavou, 4 mm x 40 mm. Ten istý typ skrutiek sa hodí aj na ďalšie spojenia drevených častí. Koberec môžeš pripevniť pomocou obojstrannej pásky. Diery musia byť vyrezané presne nad sebou.

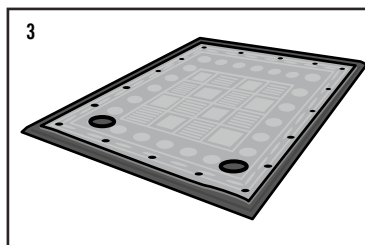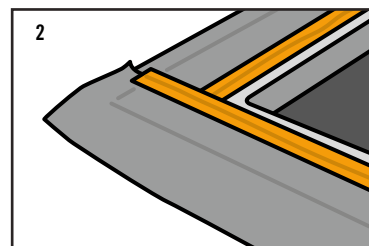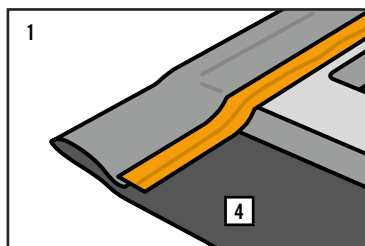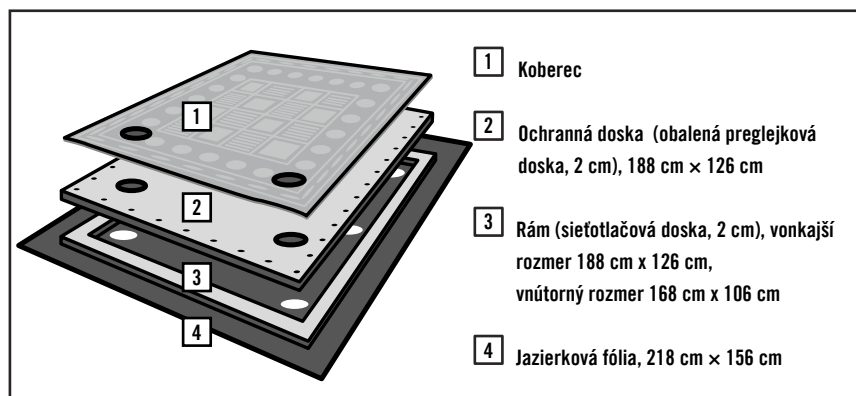

2. Fúkač lístia


Príprava materiálu

- 1 Zadováž si fúkač lístia. Čím výkonnejší bude, o to viac zábavy ťa čaká.
- 2 Zadováž si vypínač, podľa typu fúkača lístia.
- 3 Na fúkač napoj rúru ohnutú do 67° uhla.

Montáž

Pripevni plechovú konzolu spolu s oceľovým lankom tak, aby sa pomocou neho dal ovládať vypínač. V prípade potreby otvor kryt a prepoj oceľové lanko s vypínačom.

Pozor: Pri narušení vonkajšieho krytu prístroja zaniká za daných okolností záruka od výrobcu.

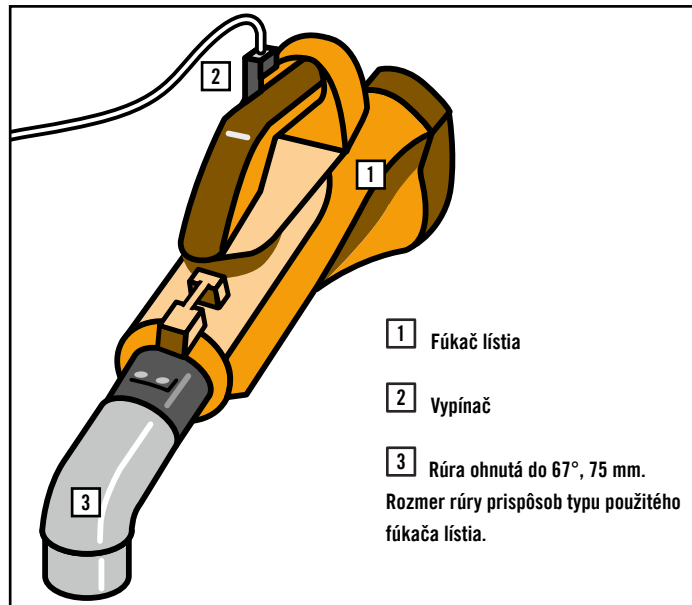

- 1 Fúkač lístia
- 2 Vypínač
- 3 Rúra ohnutá do 67°, 75 mm.
Rozmer rúry prispôsob typu použitého fúkača lístia.

3. Vznášadlová páka

Príprava materiálu

- 1 až 5 dielec si priprav z 2 cm sieťotlačovej dosky. Vyvrťaj do jednotlivých dielcov diery, ako sú zobrazené na obrázku.
- 3 Priprav na bokoch otvory, cez ktoré budeš viesť oceľové lanko (podľa nákresu).
- 6 Zhotov vznášadlovú páku z poriska sekery. Prevrtaj porisko a po oboch stranách pripoj oceľové lanko, ktoré prevlečieš otvorom.








Princíp fungovania

Na pripevnenie vznášadlovej páky budeš potrebovať schránku, do ktorej vložíš páku a napojíš oceľové lanká. Tie pripojíš k fúkaču lístia tak, aby sa dali regulovať pomocou vypínača.

Montáž

1. Oba otvory na oceľové lanká priprav tak, aby boli v rovnakej výške ako otvory na vznášadlovej páke.
2. Zoskrutkuj dohromady jednotlivé drevené dielce.
3. Pretiahni oceľové lanko cez bočný dielec krytu.
4. Pripevni oceľové lanko k vznášadlovej páke. Pripevni vznášadlovú páku závitovou tyčou, ktorá bude slúžiť ako os páky. Závitovú tyč upevni pomocou matice s podložkou. Napoj oceľové lanko k vznášadlovej páke pomocou lepiacej pásky, aby sa neuvolnilo.
5. Pripoj druhé oceľové lanko k páke rovnakým spôsobom.
6. Pripoj zadnú stranu krytu a upevni ju pomocou matice s podložkou o závitovú tyč aj na druhej strane. Priskrutkuj hore na kryt dielec, ktorý bude obmedzovať vŕhu páky.

Dôležité: Obe oceľové lanká musia byť pripojené k fúkačom lístia.

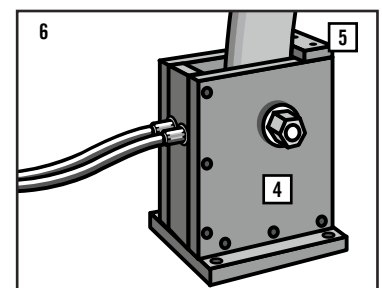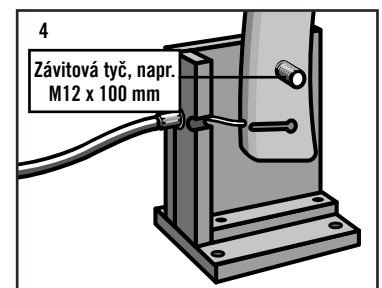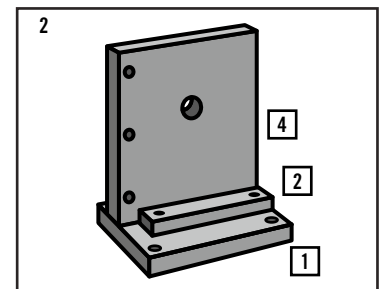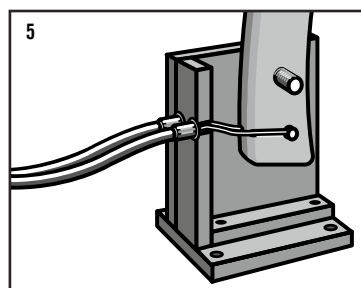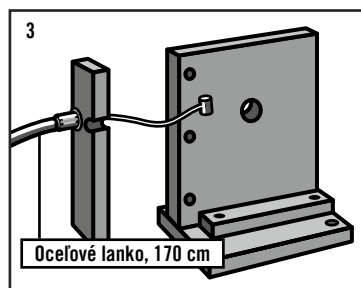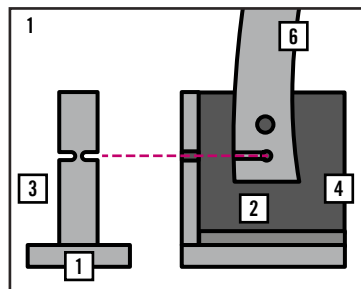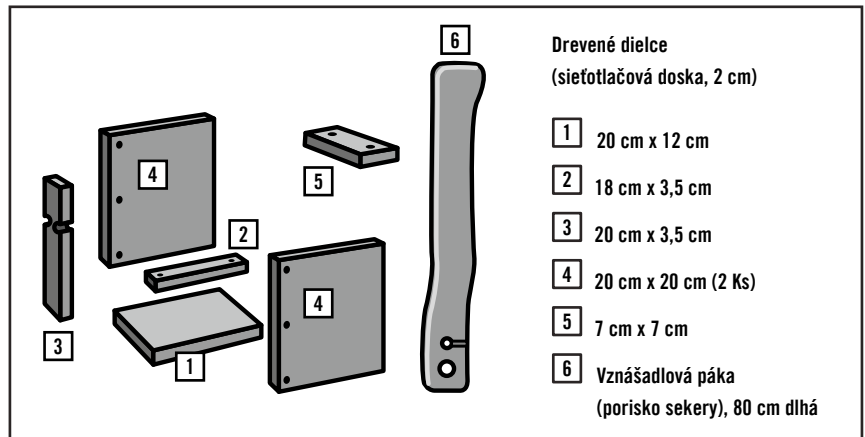

4. Pohonový agregát

Príprava materiálu

- 1 Príprav si bočnú dosku so zošikmenou hornou a dolnou stranou.
- 2 Príprav si dno stojana.
- 3 Zadováž si pohonové fúkače (fúkače lístia). Urob rovnaký vypínač ako pri fúkači lístia. Napoj fúkaciu rúru.

Princíp fungovania





Oba pohonové agregáty pozostávajú z rovnakých stojanov, na ktoré sú napojené fúkače lístia. Pomocou agregátov sa vznášadlové kreslo dostane do pohybu. Riadenie kresla spočíva v obsluhu pohonových pák na pravej a ľavej strane.

Montáž

1. Zoskrutkuj dohromady oba stojany z horeuvedených drevených dielcov. Navŕtaj diery na skrutky do jednotlivých dielcov. Na zoskrutkovanie môžeš použiť skrutky do dreva so zapustenou hlavou, 4 mm x 40 mm.

2. Najprv vsaď spodné dúchadlo do stojana. Dúchadlo musíš otočiť o 180°, aby sa dalo zo spodnej strany priskrutkovať. Dĺžku skrutiek zvol podľa tvaru krytu. Skrutky môžu byť pripevnené len k vonkajšej časti krytu.

3. Napokon pripevni horné dúchadlo k stojanu pomocou skrutiek.

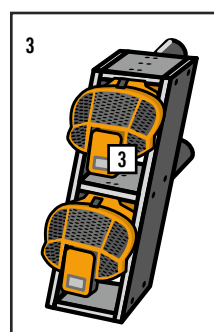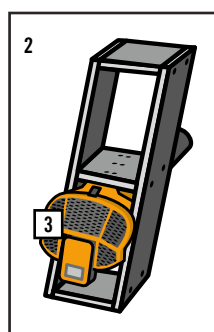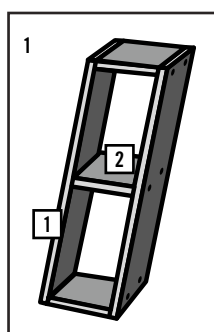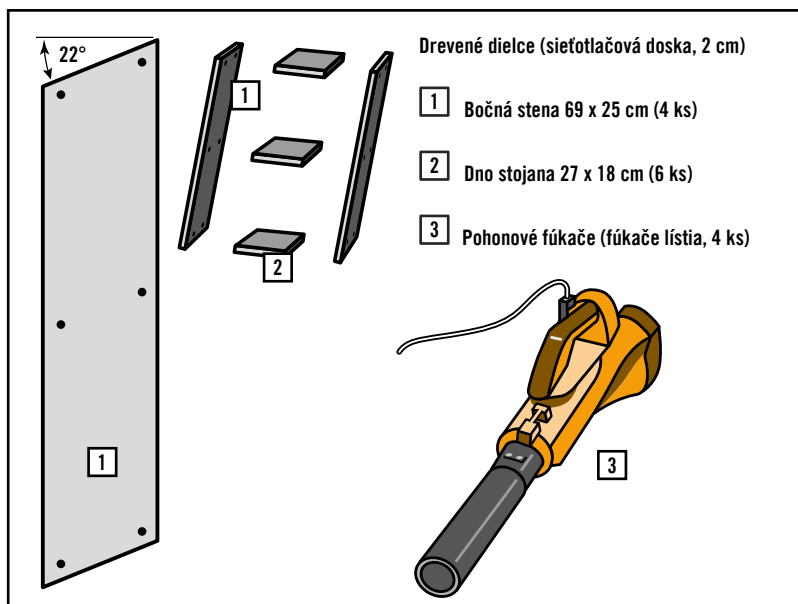

5. Kormidlo

Príprava materiálu

- 1 2 3 dielce si priprav z 2 cm sieťotlačovej dosky a navŕtaj do nich diery (ako na nákrese).
- 3 Príprav na bokoch otvory, cez ktoré budeš viesť oceľové lanko (podľa nákrese).
- 4 Zhotov kormidlo z poriska sekery. Prevŕtaj porisko a po oboch stranách pripoj oceľové lanko, ktoré prevlečieš otvorom.

Montáž

1. Oba otvory na oceľové lanká priprav tak, aby boli v rovnakej výške ako otvory na kormidle.







2. Zoskrutkuj dohromady jednotlivé drevené dielce.

3. Prevleč oceľové lanko cez zadný otvor na kormidle. Pripevni kormidlo závitovou tyčou, ktorá bude slúžiť ako os páky. Napoj oceľové lanko k závitovej tyči na kormidle. Tip: Pripevni oceľové lanko ku kormidlu pomocou lepiacej pásky, aby sa neuvolnilo.

4. Aby kormidlo pružilo, pripevni zo zadnej strany ťažnú pružinu. Rovnakým postupom napoj predné oceľové lanko ku kormidlu.

5. Pripevni prednú časť krytu pomocou matice a podložky.

Dôležité: Obe oceľové lanká musia byť pripojené k pohonnému agregátu.

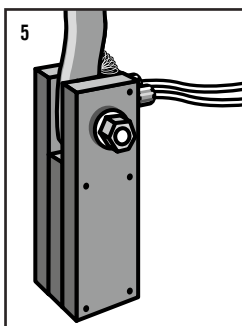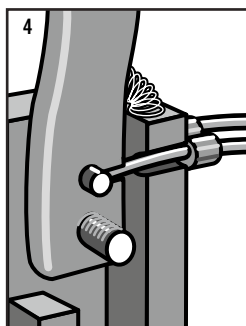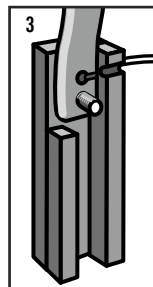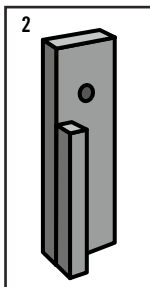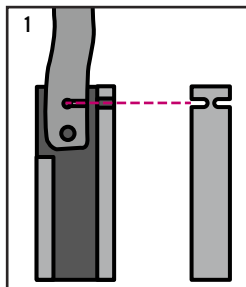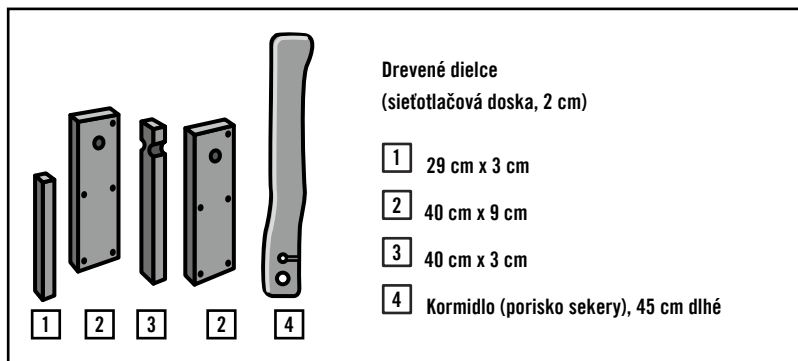

Závěrečná montáž

Ukotvi kreslo podľa možností k základovej doske. Možnosti ukotvenia sa líšia podľa zvoleného kresla.

Tip: Ukotvi kreslo napevno až po vyskúšaní chodu stroja. Kreslom môžeš vyvážiť celkovú konštrukciu prístroja.


Pripoj oba pohonné agregáty k oboj stranám kresla a k základovej doske pomocou skrutiek.

Upevni obe kormidlá ku kreslu tak, aby boli ľahko ovládateľné. Pripoj oceľové lanká k pohonným agregátom.

Tip: Dávaj pozor, aby si oceľové lanká nezalomil.

Pripevni oba fúkače lístia na dané miesta a vsaď zahnuté rúry do vopred pripravených otvorov. Priskrutkuj dýchadlá pomocou montážnej dierovanej pásky k základovej doske.

Pripevni vznášadlovú páku s napojenými oceľovými lankami do prednej časti základovej dosky.

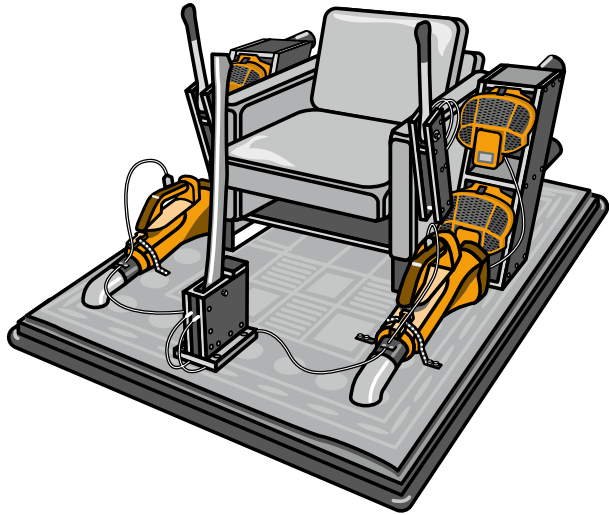

Materiál a náradie

Vznášajúce sa kreslo

Materiál

- ☐ Akumulátorový fúkač lístia
- ☐ Porisko sekery
- ☐ Obojstranná lepiaca páska
- ☐ Závitová tyč
- ☐ Montážna dierovaná páska
- ☐ Matica
- ☐ Páska na opravy
- ☐ Rúra ohnutá do 67° uhla
- ☐ Skrutka
- ☐ Preglejková doska
- ☐ Jazierková fólia
- ☐ Podložka

Náradie

- ☐ Akumulátorový skrutkovač
- ☐ Kobercový nôž
- ☐ Pilník
- ☐ Kotúčová píla
- ☐ Dierovacia píla
- ☐ Fixka
- ☐ Vidlicový kľúč
- ☐ Uhlová brúska
- ☐ Skladací meter

Ešte zostáva zaobstarat'

- ☐ Oceľové lanko
- ☐ Kreslo
- ☐ Koberec
- ☐ Ťažnú pružinu

