

Video návod – Ako namontovať kuchynskú batériu – HORNBACH.sk

Krok za krokom

Tu je miesto pre vaše poznámky

1. krok

Pred zahájením montáže si urobte miesto pod . Aby ste mohli nerušené pracovať, môžete vybrať dvierka zo skrinky od drezu. Pod sifón položte vedro alebo misu. Potom sifón odmontujte a nechajte odtečť zvyšnú vodu. Odporúčame nechať sifón v jednom kuse, pretože ho potom budete musieť zamontovať naspäť.



2. krok

Ak nemôžete správne uzavrieť rohové ventily, sú už pravdepodobne zavápnené a mali by ste ich tiež vymeniť. Najprv uzavrite hlavný prívod vody. Potom môžete uvoľniť pripojovaciu hadicu batérie na rohových ventiloch.



3. krok

Odskrutkujte starú batériu. Uvoľnite obidve matky na závitových tyčiach pomocou vidlicového kľúča.



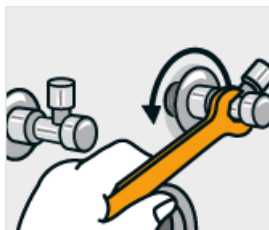
4. krok

Teraz môžete aj s pripojovacími hadicami vytiahnuť otvorom na kohútik.



5. krok

Vyskrutkujte staré rohové ventily zo stenových prípojev.



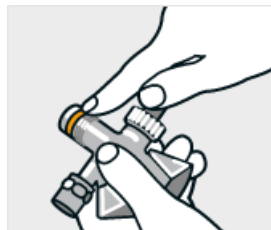
6. krok

Nové ventily musíte pred zaskrutkovaním utesniť. Na to budete potrebovať izolačné konope a tesniacu pastu. Najprv je ale potrebné závit zdrsníť pomocou pítky na kov. Listom pítky prejdite cez závit na niekoľkých miestach. Potom na závit nasadte rozetu. A teraz môžete na závit namotať konope smerom odpredu. Konope natrite tesniacou pastou. A potom zaskrutkujte rohový ventil do stenového prípoja.

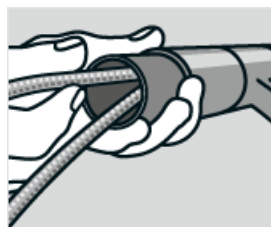


7. krok

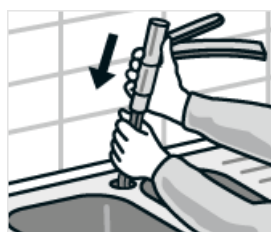
Existujú aj rohové ventily s tesniacim krúžkom, pri takomto ventile už nepotrebujete konope ako v tomto príklade. Tento rohový ventil má dodatočnú prípojku na umývačku.

**8. krok**

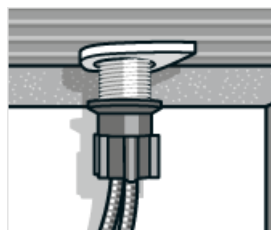
Naskrutkujte do batérie obidve pripojovacie hadice. Pritom dbajte na správne priradenie teplej a studenej vody. Hadice zaskrutkujte pevne iba rukou.

**9. krok**

Batériu potom prevlečte spolu s hadicami do otvoru na kohútik.

**10. krok**

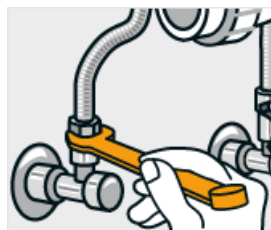
Zospodku priskrutkujte stabilizačnú dosku, kovový krúžok a prevlečenú maticu. Iné batérie môžu mať aj rozdielne pripevnenie. Vždy sa riadte priloženým návodom na montáž od výrobcu.

**11. krok**

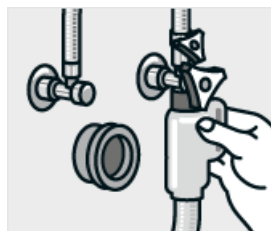
A teraz spojte pripojovacie hadice s rohovými ventilmi. Dbajte na to, aby v skrutkovaných spojoch bolo tesnenie. Ak by bol odstup od ventilov príliš veľký, môžete pripojovacie hadice predĺžiť pomocou .

**12. krok**

Hadice priskrutkujte k ventilom najprv ručne a potom opatrne zatiahnite pomocou vidlicového kľúča.

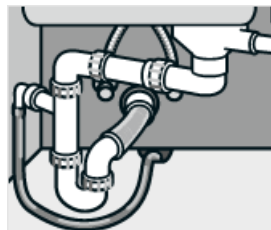
**13. krok**

Pokiaľ to bude možné, môžete k rohovému ventilu pripojiť umývačku.



14. krok

Namontujte sifón. Ak ste ho odmontovali v jednom kuse, bude teraz jeho opätovná montáž úplne jednoduchá. Opäť priskrutkujte hlavný vodovodný kohútik a otvorte obidva rohové ventily.

**15. krok**

A už môžete uviesť vašu novú batériu do prevádzky. Pustite vodu a ohmatajte jednotlivé spoje rukou, tak skontrolujete, či všetko dôkladne tesní.

