


Návod – Ako vymeniť kuchynskú dosku

Krok za krokom

Tu je miesto pre vaše poznámky


1. krok

Odstránenie starej : Ak vaša kuchyňa nevyzerá po rokoch už veľmi dobre, nemusíte ju hneď renovovať celú. Často stačí, keď vymeníte kuchynskú dosku, lebo každodenné používanie na nej zanecháva najväčšie stopy. Do spojovacích spár sa tiež môže dostať vlhkosť a okraje dosky napučia. Uvoľnite príslušné skrutky a starú dosku odstráňte.

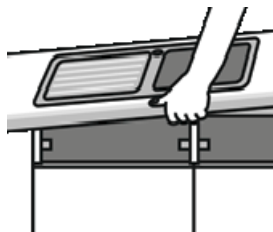


2. krok

dosky: Výber pracovných dosiek je naozaj veľký. Najjednoduchšie bude, keď si necháte dosku odrezat' priamo v HORN

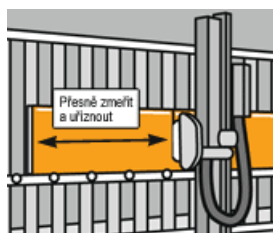


3. krok

Vo väčšine prípadov je však nutné dosku na mieste prispôbiť napr. šikmej stene. Preneste jednoducho nepravidelný priebeh steny pomocou dreveného kolíka a ceruzky na kuchynskú dosku a pozdĺž vyznačenej linky ju zrežte. Teraz môžete dosku prisunúť presne k stene.

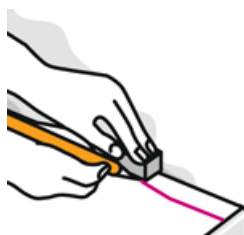


4. krok

Výrez na drez a varnú dosku: Najprv musíte stanoviť presnú polohu výrezu. Pred rezaním si ešte raz overte rozmery. Pre správne nasadenie pílového listu vyvŕtajte v jednom rohu požadovaného výrezu otvor s veľkosťou 10 mm.

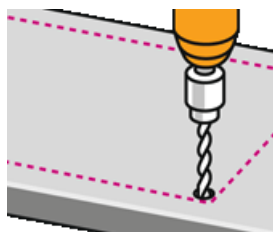


5. krok

Teraz mierne pritlačte na a ostrým pílovým listom vyrežte potrebný otvor. Dbajte pri tom na to, aby horné okraje kuchynskej dosky nepraskli.

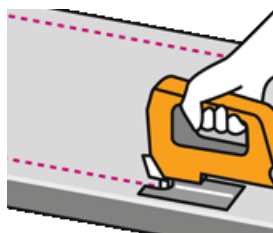

6. krok

Pre prevedenie okrúhlych výrezov použite špeciálne zariadenie na kruhové výrezy, ktoré patrí k príslušenstvu priamočiarej píly. Pílu potom môžete viesť v požadovanom priemere ako kružidlo.

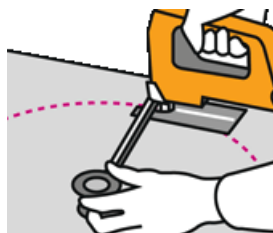

7. krok

Ak máte všetky potrebné výrezy hotové, je treba rezné hrany ošetriť proti vlhkosti. Naneste na reznú plochu prúžok a rozotrite ho japonskou stierkou.

**8. krok**


Montáž kuchynskej dosky: Pred položením pracovnej dosky musíte presne zrovnať spodné skrinky a spojiť ich.

**9. krok**


Teraz položte kuchynskú dosku a upevnite ju kovovými uholníkmi či ešte lepšie špeciálnymi spojkami (zloženými z horného a dolného dielu) na spodné skrinky.

**10. krok**


Dolnú časť spojky pripevnite na spodnú stranu kuchynskej dosky a hornú časť na bočnú stenu spodnej skrinky. Potom oba diely na seba nasadíte a zaskrutkujete. Toto spojenie je možné kedykoľvek opäť povoliť.

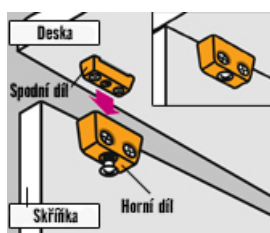**11. krok**


Kuchynská doska sa montuje často cez roh. Za týmto účelom musíte časti dosky spojiť pod uhlom 90°. Toto spojenie sa robí špeciálnym rezom [1] oboch častí dosiek (A a B). Tieto rezy vám zhotovíme v oddelení prířezu dreva vo vašej najbližšej .

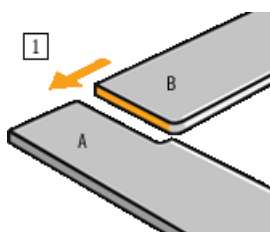**12. krok**

Spojenie sa vykonáva tiež pomocou spojovacieho profilu [2]. Tým sa jednoducho spojovacie miesto premostí.

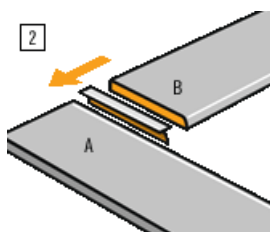**13. krok**

Dosky možno pripraviť na spojenie takisto pomocou šikmého rezu [3].

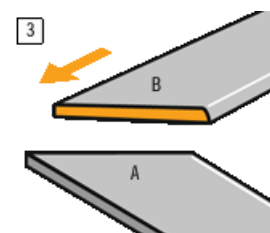

14. krok

Ukončovacie lišty: Po položení a priskrutkovaní kuchynskej dosky a montáži drezu opatríte prechody medzi kuchynskou doskou a stenou. Nosné a krycie profily prirežte na presnú dĺžku. Na vnútorné i vonkajšie rohy existujú špeciálne profily. U tejto metódy nie je potrebné používať šikmý rez.

**15. krok**

Nosný profil priložte tesne k stene. Na upevnenie vopred vyvrtajte do kuchynskej dosky otvory na skrutky (pre skrutky 3 x 20 mm použite vrták 2 mm). Po priskrutkovaní upevnite krycí profil a konce uzavrite tvarovanými profilmi.

