

Video návod – Ako nalepiť mozaiku – HORNBACH.sk

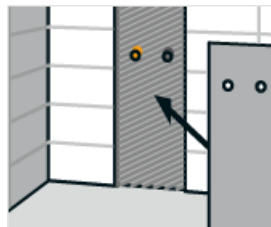
Krok za krokom

Tu je miesto pre vaše poznámky

Príprava

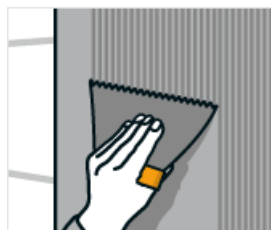
Pokiaľ chcete naniest' medzi stenové obklady prúžok mozaiky, postupujte nasledovne:

Naplánujte si mozaikové obklady tak, aby prebiehali napr. symetricky za a pod . Môžete ale zvoliť aj iné rozloženie. Po utesnení plochy naneste najprv stenové obklady, čím si ušetríte priestor pre mozaikové obklady. Ideálne je, ak zvolíte šírku medzery podľa veľkosti mozaikového obkladu. Mozaikové obklady nie sú obvykle tak hrubé ako stenové obklady, a preto musíte do vynechaného priestoru zabudovať podkladovú vrstvu, ktorá vyrovná rozdiely vo výškach. Ako podkladová vrstva sa hodí napr. stavebná doska Jackoboard. Pri výbere hrúbky dosky zohľadnite vrstvu lepidla pre stavebnú dosku a drobnejšie ozubenie hľadiackej lyžice na lepidlo na mozaikové obklady. Prirežte stavebné dosky na šírku medzery. Položte ju na podložku a odrežte dosku pozdĺž rovnej laty (rovnacia lata) odlamovacím nožom. Potom ju stačí len zlomiť a kompletne rozrezať na dve časti pomocou noža. Otvory na vodovodné prípojky vyvrtáte do dosky pomocou vrtného venca. Potom uložte dosku do lepidla v medzere.



1. krok

Nalepte mozaikové obklady pomocou flexibilného lepidla na prírodný kameň. Za týmto účelom rozmiešajte lepidlo podľa údajov od výrobcu v čistej nádobe. Použite na nízky počet otáčok alebo špirálový miešač na vŕtačke. Vopred zabudovanú stavebnú dosku Jackoboard nemusíte vopred nijako ošetrovať, pretože tá je už pripravená na nanosenie. Naneste lepidlo ozubenou špachtľou so zubom s veľkosťou 3 mm v rovnomernej vrstve.



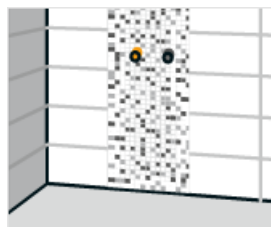
2. krok

Teraz uložte do lepidlového lôžka prvý mozaikový obklad. Pracujte zdola nahor. Tkanina na zadnej strane mozaikového obkladu pritom bude ležať v lepidlovom lôžku. Zatláčte obklad pomocou gumového hladidla rovnomerne do lepidla. Dbajte na to, aby povrch mozaikových obkladov lícoval v ukončení s okolitými stenovými obkladmi.



3. krok

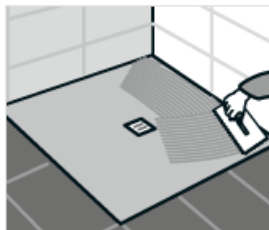
Pri stavebných zátkach vodovodných prípojok môžete teraz vyrezať pre potrebný priestor jednotlivé kamene z prebytočných mozaikových obkladov. Za týmto účelom jednoducho rozrežte tkaninu na zadnej strane pomocou odlamovacieho noža. Mozaiku potom zasadíte do lepidlového lôžka. V normálnom prípade postačia pre zakrytie prázdnych miest u vodovodných prípojok zakrývacie rozety batérie. Ak by boli medzery príliš veľké, môžete jednotlivé kameňky ešte naštiepať na menšie kúsky pomocou štiepacích klieští a zasadiť ich do medzier.



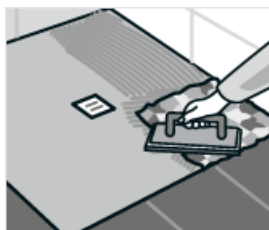
4. krok

Ak chcete obložiť aj oblasť sprchového kúta, postupujte nasledovne:

Po utesnení plochy najprv naneste stenové obklady, potom položte podlahovú dlažbu mimo priestor sprchy. Pre polozenie dlažby pri sprchovom prvku rozmiešajte v čistej nádobe potrebné množstvo flexibilného lepidla na prírodný kameň. Naneste lepidlo s vhodným ozubením na sprchový prvok - ideálne ho naneste najprv iba na jednu časť a potom na neho naneste mozaikové obklady. Takto budete môcť po sprchovacom prvku ešte chodiť a pohodlne pracovať. Začnite nanesením mozaikových obkladov na jednej stene a potom pracujte v smere k odtoku.

**5. krok**

Naneste prvý mozaikový obklad a vyrovnajte ho podľa okraja. Podľa druhu mozaiky môžete ďalšie obklady pripojiť bez škár. Usporiadanie jednotlivých mozaikových kamienkov je zvolené tak, aby do seba zapadali na ozub. Pomocou gumového hladidla môžete zatlačiť obklad do lepidlového lôžka. Dbajte na to, aby lepidlo nevyteklo zo škár.

**6. krok**

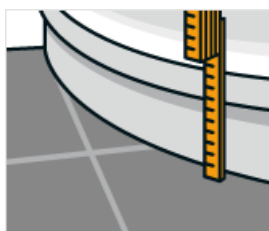
Jednotlivé výplňové kamienky môžete upraviť pomocou štiepacích. Nepravidelné hrany nepôsobia rušivým dojmom, ba naopak, dokonca sa hodia do pokládkového vzoru.

**7. krok**

Nanášajte výplňové kamene do medzier tak dlho, pokiaľ nebude lepidlo ešte úplne zaschnuté. Môžete tiež vybrať jednotlivé kamene z prebytočných mozaikových obkladov a zasadiť ich do medzery.

**8. krok**

Mozaikové obklady sú mimoriadne vhodné na okrúhle plochy. Pomocou flexibilných obkladov možno obložiť takmer akékoľvek zaoblenie. Najprv si zmerajte požadovanú šírku sokla. Vsuňte mozaikové obklady - pokiaľ možno - až pod okraj vaničky.

**9. krok**

Prerezte obklady pomocou odlamovacieho noža na potrebnú šírku. Tkaninu rozrežte jednoducho na zadnej strane.

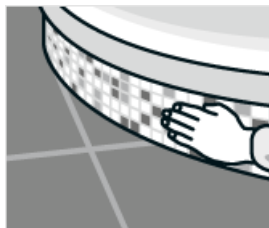
**10. krok**

Pri sokle sprchovej vaničky z tvrdej peny použite disperzné lepidlo. To je už pripravené na použitie. Lepidlo naneste na sokel sprchovej vaničky ozubenou lyžicou. Použite ozubenie s veľkosťou vhodnou na mozaikové obklady - väčšinou sa volí menšie ozubenie.

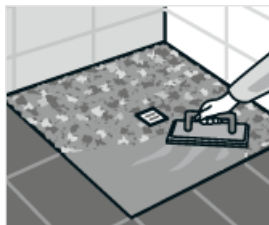


11. krok

Mozaikové obklady potom zatláčajte jeden po druhom do lepidlového lôžka. Pritom nesmie vytiect' zo škár ani kvapka lepidla.

**12. krok**

Počkajte s vyškárovaním, pokiaľ nebude lepidlo na dlažbu zaschnuté. V čistej nádobe rozmiešajte na prírodný kameň podľa údajov od výrobcu. Pre presné a ľahké dávkovanie môžete použiť špeciálne dávkovacie vedro. Na tých je uvedené potrebné množstvo vody pre škárovaciu maltu alebo lepidlo na dlažbu. Takto budete mať vždy istotu. Škárovaciu maltu naneste hladidlom na škárovanie na mozaikové obklady a votrite ju do škár. Keď bude škárovacia malta na povrchu svetlá a matná, bude už zaschnutá (stuhnutá) a bude možné ju umyť čistou vodou pomocou gumového hladidla. Po vyškárovaní odstráňte stavebnú ochranu alebo zakrytie v strede odtoku sprchového prvku.

**13. krok**

Prechod medzi stenou a podlahou vyškárujte elastickým na prírodný kameň. Naneste silikón v rovnomernej vrstve a bez bublín pomocou vytlačovacej pištole. Potom ho stiahnite hladidlom na škárovanie.

