

Video návod – Ako položiť laminátovú podlahu – HORN


Krok za krokom

Tu je miesto pre vaše poznámky

Príprava podkladu

1. Krok


Podklad musí byť suchý a rovný. Riadte sa odporúčaniami od výrobcov. Nerovnosti väčšie ako 3 mm na meter je nutné odstrániť, napr. pomocou tekutého .

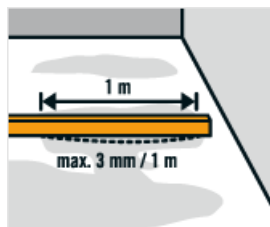

Kladenie podložky


2. Krok

Podľa podkladu položte . Jednotlivé pásy položte s presahom 10 cm a spoje parotesne zlepte pomocou . Na okrajoch preložte fóliu cca 5 cm smerom nahor.

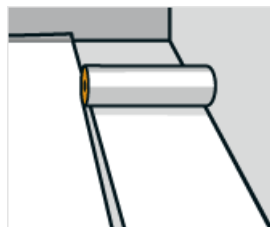


3. Krok

Následne položte na vyrovnanie drobných nerovností podlahu , ktorá bude presne sedieť k vybranej podlahovej krytine a podkladu.

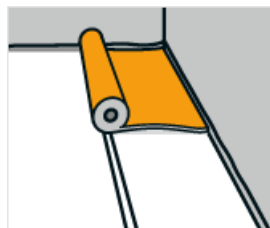

3. krok


Podložku poskytujeme ako tovar v rolke alebo v tvare skladacích dosiek.

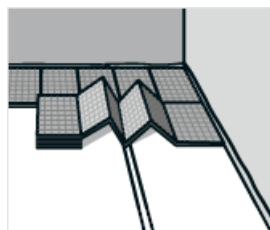

Nanesenie tesniacej a dištančnej pásky


1. krok

Pri použití podložky s integrovanou parotesnou fóliou sa obvodové okraje utesnia najlepšie pomocou tesniacej a dištančnej pásky.

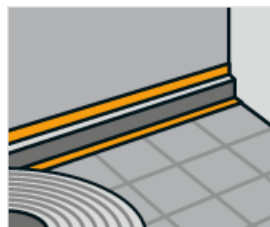

2. krok


Dištančná pena sa po položení podlahy odstráni. Tesniaca a dištančná páska sa kladie na dvoch stranách miestnosti, jednoduchá tesniaca páska po obvode celej miestnosti.

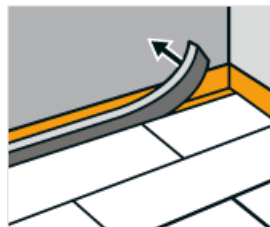

Kladienie podlahy


1. krok

Pred samotným položením nechajte podlahu odpočinúť v miestnosti, kde má byť položená, odporúčame ju tam nechať aspoň 48 hodín (uzatvorená v balení).

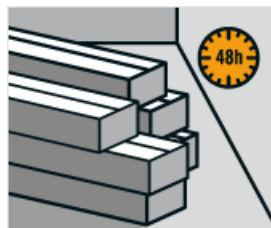


2. krok

Na prvom rade dosiek sa rovnomerne odrežú perá. Ak má stena nepravidelný priebeh, vyznačte si tento priebeh na tento prvý rad dosiek, a to za pomoci doštičky a ceruzky. Prevrtajte drevenú doštičku a zasuňte do nej ceruzku. Pomocou doštičky a ceruzky vyznačte nepravidelný priebeh na laminátové dosky. Dosky potom narežte podľa vyznačenej čiary.

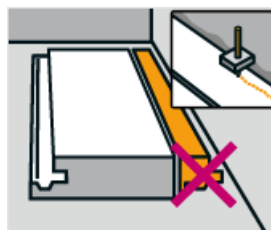


3. krok

Prvá doska sa položí stranou s perom smerom ku stene. Tesniacou a dištančnou páskou sa zaistí dilatácia cca 10 – 15 mm ku stene.

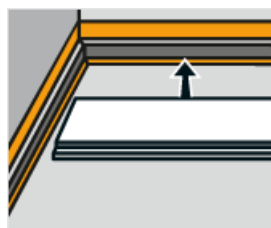

4. krok

Ďalšie dosky sa teraz budú pridávať do prvého radu vždy čelnou stranou.

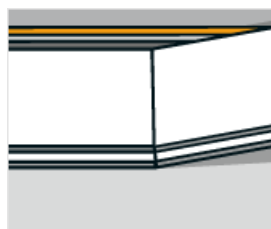


5. krok

Posledná doska v rade sa otočí o 180° a vyznačí sa presne požadovaná dĺžka s príslušným odstupom od steny. Vyznačenie sa vykonáva podľa použitej píly na hornej alebo spodnej strane. Pri použití ručnej píly sa reže z hornej strany.




6. krok

Ak používate elektrickú pílu, režte zo spodnej strany, zabránite štiepaniu okrajov. Použite vhodný pílový list.

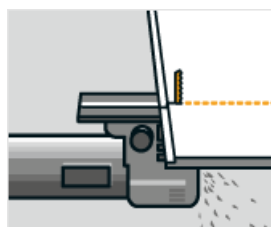


7. krok

Teraz položte poslednú dosku posledného radu. Zvyšok z tejto dosky môžete použiť ako začiatok ďalšieho radu, ak tento zvyškový kus meria viac ako 30 cm a neodrezalo sa z neho pero. Spoje by mali mať presah aspoň 40 cm. Kladienie ďalších radov sa vykonáva podľa techniky zaistenia. V závislosti od podlahy môže byť vhodné aj spojenie pomocou klátika a ťahadla.

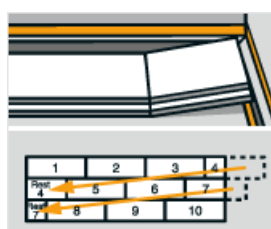

8. krok

Pri poslednom rade je potrebné určiť šírku dosky. Tú zistíte položením dosky na predposledný rad v zákryte a vyznačením požadovanej šírky pomocou ďalších kusov na doskách pre posledný rad. Taktiež je tu potrebné zohľadniť dilatačnú škáru pri stene. Teraz môžete dosky položiť. V prípade potreby použite ťahadlo.

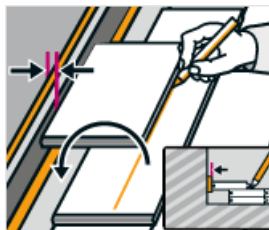


System kladenia „Fold-Down“

1. krok


V závislosti od výrobku sa líši technika zaistenia podlahy. Pri **systeme kladenia podlahy „Fold-Down“**

: 1. priložte na pozdĺžnej strane, 2. prisuňte vľavo 3. a položte.

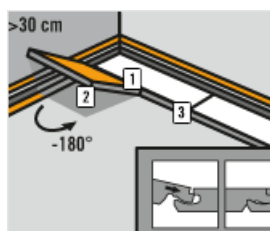


2. krok

Priložte ďalšiu dosku v uhle cca 20°, zasuňte a upevnite.

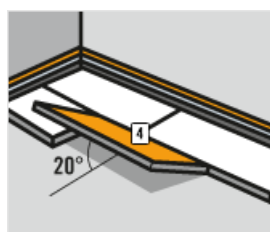

3. krok

Vytvorte 5 rad dosiek.

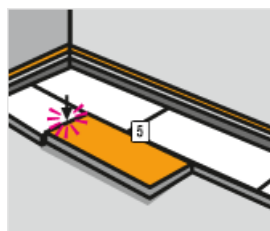


System kladenia „Snap“

1. krok


Pri **systeme kladenia „Snap“**

: 1. Priložte na pozdĺžnu stranu, 2. prisuňte vľavo 3. a položte.

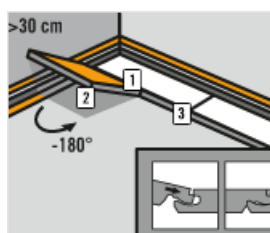


2. krok

Priložte ďalšie dosky, prisuňte a položte.

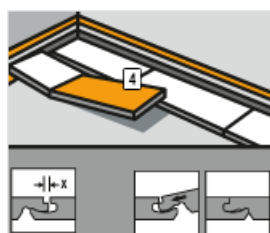

3. krok

Rad zafixujte pomocou ťahadla.

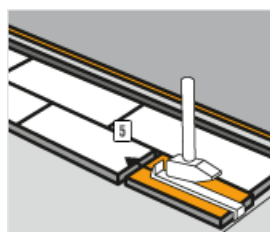


Systém kladenia „Angle-Angle“

1. krok

Pri


systeme kladenia „Angle-Angle“

: 1. Spojte k sebe lamely kratšou stranou, 2. vytvorte takto celý rad.

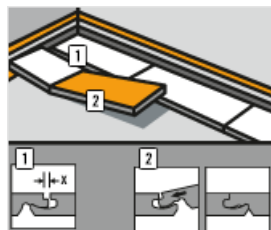

2. krok

Nadvihnite celý rad, priložte k predchádzajúcemu a zaklapnite.

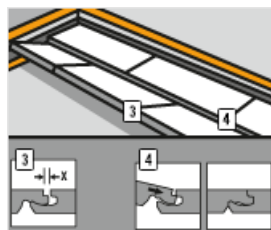

3. Krok

Pritlačte a dobre upevnite. Postupujte týmto spôsobom po celej miestnosti.

