

Návod – Ako betónovať základy – HORNBAACH.sk

Krok za krokom

Tu je miesto pre vaše poznámky

1. Krok

Pre namiešanie nasypete obsah vreca do fúrika...



2. Krok

... a ďalej pridajte požadované množstvo vody.



3. Krok

Betón pre bodové základy namiešate pomocou lopaty vo . Snažte sa, aby hmota bola mäkká a plastická.



4. Krok

Pri príprave väčšieho množstva betónu odporúčame použiť na betón.



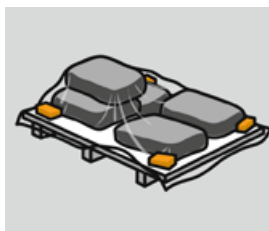
5. Krok

Bodové základy boli vyhlíbené pomocou rýľa.



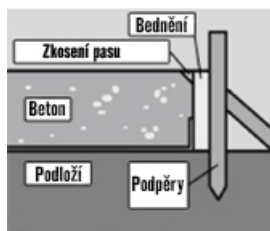
6. Krok

Mali by ste prekontrolovať hĺbku výkopu.

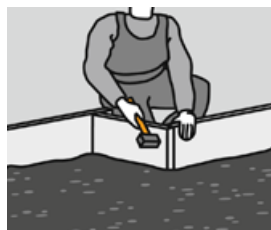


7. Krok

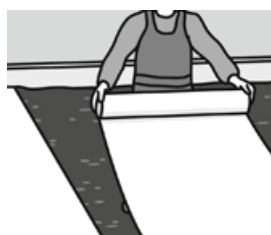
Bodové základy naplňte betónom a následne ho (napr. pomocou dreveného hranola) udupajte.

**8. Krok**

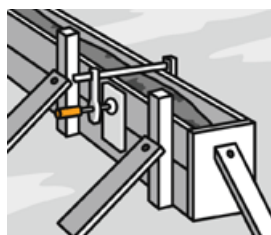
V tomto kroku môžete vykonať betónové ukotvenie a vyrovať ho zvislo a presne v líci.

**9. Krok**

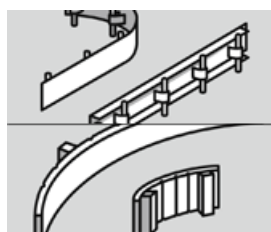
Konečnú vyrovnávaciu vložku pokrytú naplňte zavlhnutou betónovou zmesou...

**10. Krok**

... a pomocou ju rovnomerne rozmiestnite.

**11. Krok**

Betón je potrebné utlačiť a zotrieť skrz debnenie murárskym pravítkom. Pre olemovanie môžete použiť tiež rovnú dosku

**12. Krok**

Betónovú plochu treba zakryť fóliou na cca 7 dní a udržať ju vlhkú. V súvislosti s tým by ste do betónového základu mali pridať tesniace živičné kaly, aby ste dodatočne ochránili plánovanú drevenú konštrukciu pred vlhkosťou. Hotovo!

