


## Video návod – Ako postaviť drevenú terasu – HORN

### Krok za krokom

### Tu je miesto pre vaše poznámky


#### 1. krok

Príprava a montáž: Vyznačte plochu terasy pomocou drevených kolíkov a napnutej murárskej šnúry. Teraz skontrolujte, či na plochu umiestnite všetok svoj terasový nábytok. Na vytýčenom teréne vykopte plochu a lopatou tak hlboko, aby horná hrana dosahovala požadovanú výšku.

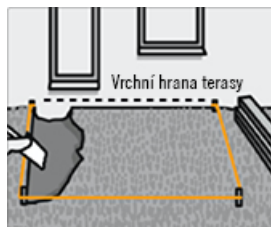


#### 2. krok

Pre dosiahnutie potrebnej stability naneste na plochu vrstvu štrku v hrúbke 15-20 cm a zhutnite ju. Potom na ňu položte 5 cm vrstvu piesku na kladenie, ktorý je potrebný pre presné vyrovnanie betónových dosiek.

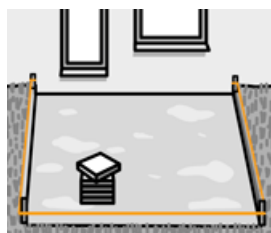


#### 3. krok

Teraz rovnomerne rozložte betónové dosky. Vzďialenosť medzi nimi by nemala byť príliš veľká (60 cm), aby sa podkladové hranoly neprehýbali. Vonkajšie dosky umiestnite priamo k okraju plochy.

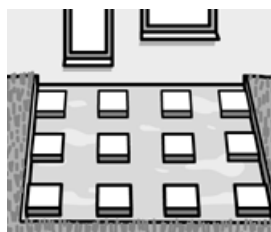


#### 4. krok

Betónové dosky vyrovnajte pozdĺž jednej strany vodorovne pomocou vodováhy, sťahovacej laty a gumového kladiva. Kolmo k tomuto smeru zaistíte mierny spád (približne 15° alebo 2 %). Ak susedí terasa s domom, mal by spád smerovať od domu.

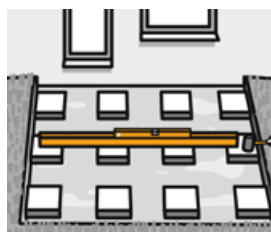


#### 5. krok

Na betónové dosky umiestnite nosné trámy šikmo k smeru kladenia. Podlahové dosky sa zvyčajne kladú rovnobežne s čelnou stranou domu. Styčné miesta môžete izolovať proti vlhkosti pomocou neoprénovej fólie alebo strešnej lepenky.

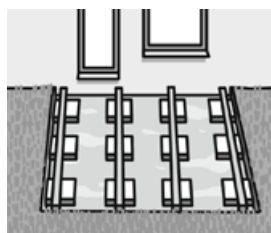


#### 6. krok

Potom pristúpte k upevneniu podlahových dosiek k domu. Za týmto účelom zachovajte dilatačnú škáru veľkosti 5 mm od domu. Pri pokládke terasových dosiek zaistíte, aby sa nosné trámy nezosunuli. Pre spojenie dosiek a následne ľahšie priskrutkovanie použite popruhové svorky.

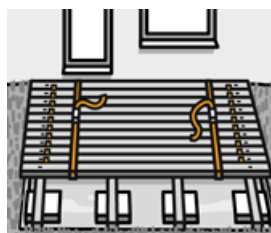


**7. krok**


Podlahové dosky spojte s terasovými doskami vždy dvomi nerezovými skrutkami na každej styčnej ploche. Medzi jednotlivými terasovými doskami dodržte vzdialenosť 3 mm, ktorú počas pokládky zaistíte pomocou vhodných drevených doštičiek.

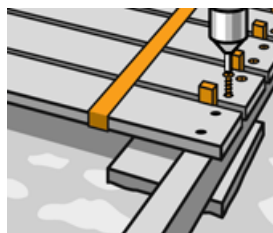**8. krok**

Po priskrutkovaní už môžete po prvýkrát obdivovať svoju novú terasu.

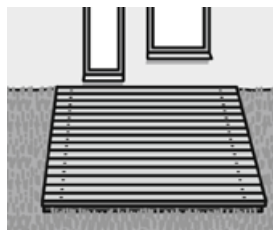**9. krok**

Úprava okrajov: Ukážeme vám tri možnosti, ako upravíte okraje vašej novej terasy. Betónové palisády dodajú vašej terase vzhľadovo zaujímavé ohraničenie odolné voči vplyvom počasia. Medzi palisádami a podkladovými doskami terasy musí zostať dilatčná škára s veľkosťou 2 cm. Drevo potom často ešte "pracuje" a túto vzdialenosť potrebuje, aby sa mohlo rozťahovať. Tento otvor je dôležitý aj pre odvetranie konštrukcie!

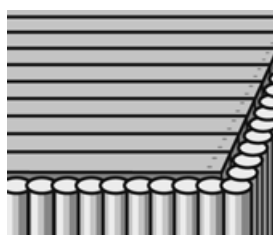**10. krok**

Ďalšie dobré a trvalé riešenie predstavujú betónové obrubníky, či záhonové obruby vyrobené z betónu, ktoré dodajú terase veľmi stabilný vzhľad a dlhú životnosť. Obrubníky zasadíte podľa situácie priamo do zeme a z boku ich utesníte.

