

# Návod – Ako položiť zámkovú dlažbu – HORNBAACH.sk


## Krok za krokom

## Tu je miesto pre vaše poznámky

### Kladenie zámkovej dlažby


#### 1. krok

Vyznačte si priebeh chodníka. Po celej trase vykopte zeminu až do hĺbky cca 30 cm.

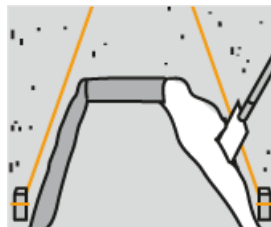


#### 2. krok

Potom všetko vyplňte cca 20 cm vrstvou kamennej drviny (0/40) a rovnomerne zhutnite .

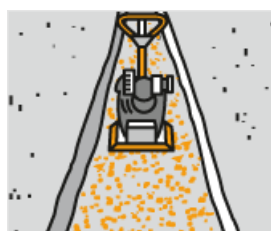


#### 3. krok

K ohraničeniu cesty sú vhodné trávnikové kamenné obruby alebo dlažbové kocky. Tie sa položia v pozdĺžnom smere. Okraj s priečne položenými hranami môžete použiť aj ako dizajnový prvok.

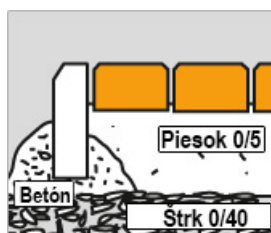

#### 4. krok

Keď povrch zatuhne a obrubníky sú pevne zasadené, dajte na kamennú drvinu cca 5 cm vrstvu , jemného štrku alebo zmes piesku s jemným štrkom (0/5).

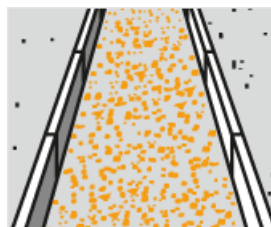

#### 5. krok

Sťahovacou latou vytvorte rovnú plochu, ktorá bude pre dlažbu slúžiť ako lôžko. Zohľadnite pritom, že celková výška sa po udupaní dlažby zníži o cca 1 cm.



#### 6. krok

položte so škárami s hrúbkou 3 až 5 mm.



### 7. krok

Ešte pred udupaním vyplňte škáry jemným a suchým pieskom. Vhodný je kremenný piesok, ktorý diagonálne rozmiestnite metlou do škár vydláždenej plochy. Keď budú škáry vyplnené, zvyšok pozametajte.



### 8. krok


Nakoniec ešte všetko spevnite vibračnou doskou s gumovou podložkou, aby sa odstránili výškové rozdiely dlažbových kociek. Potom škáry ešte raz vyplňte.



## Položenie betónovej dlažby

### 1. krok

Trasu cesty pripravte tak, aby do vyhlbeného priestoru bolo možné naniesť 20 cm vrstvu kamennej drviny.

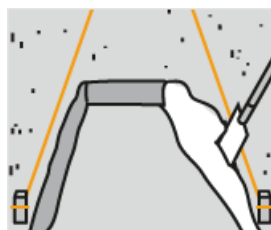


### 2. krok

Na kamennú drvinu naneste 5 cm vrstvu piesku, ktorú upravte i podľa požadovaného sklonu. Potom všetko zarovnajte pomocou drevených hranolov. Po stiahnutí hranoly odstráňte a vzniknuté dutiny vyplňte štrkopieskovou zmesou.



Ak potrebujete cestu napojiť priamo ku budove, zostane krytina 30 cm pod izolačnou vrstvou (ochrana proti vlhkosti). Smerom od budovy sa zachová sklon 15 mm na meter.

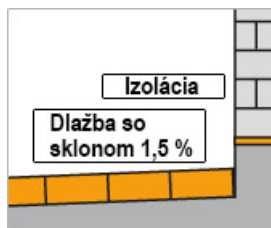


## Položenie dlažby z prírodného kameňa


Dlažba z prírodného kameňa sa hodí hlavne na vytváranie zahnutých ciest. Pri kladení sa musia vytvoriť široké škáry, pretože sa tento prírodný materiál líši svojou veľkosťou.

**Obraz kladenia kameňa si naplánujte nasledujúcim spôsobom:**

V prípade kameňa s priemernou dĺžkou napr. 10 cm a šírkou škáry 2 cm rozdeľte 10 kameňov na dĺžku 118 cm. A ak položíte všetky ďalšie dĺžkové úseky rovnako, získate rovnomerný obraz.

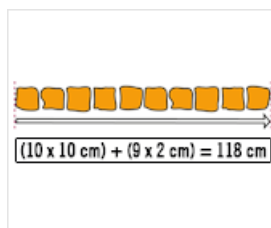

Pri zakrivených úsekoch začnite kladenie vo vnútornom polomere pozdĺž napnutej šnúry. Kamene je možné dávať trochu viac ku sebe. Ďalšie kamene ukladajte do tvaru lúčov smerom von, až kým nedosiahnete požadovanú šírku cesty. Po vytvorení kruhu začnite od stredu a ukladajte kamene zvnútra smerom von.

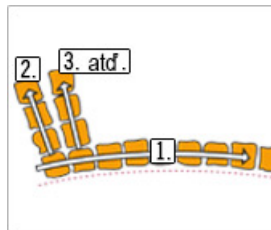

### 1. krok

Vyznačte si priebeh cesty drevenými kolíkmi a pre väčšiu presnosť ešte pozdĺž natiahnutej šnúry. Potom sa vyhlíbi zemina na hĺbku dlažby plus ešte ďalších 20 cm. Ako podklad sa položí vápenný štrk. Pritom pracujte po úsekoch. Keď budete mať kus úseku vyplnený štrkom, pomocou laty ho stiahnite a zarovnajete. Ak budete potrebovať sklon, zohľadnite to už pri podloží. Kamene sa na podložie položia podľa obrazu kladenia a pomocou gumovej palice vyrovnajú do rovnej výšky.



### 2. krok

Vyplňte škáry štrkom a na boky môžete prisypať zeminu. Optimálny výsledok dosiahnete pomocou vibračnej dosky s gumovou podložkou.

#### Upozornenie:

pri silnom zaťažení, napr. vozidlami, sú vyžadované iné metódy kladenia. Pri kladení použite v takomto prípade maltové produkty s trasom!

