


Návod – Ako spevniť svah svahovými tvárnicami – HORNBAACH.sk

Krok za krokom

Tu je miesto pre vaše poznámky


1. krok

Stavba základov: Na trvalé spevnenie svahu sú potrebné vhodné základy. Napnite povrázok a vyznačte priebeh základového pásu. Pre výšku múry do 100 cm vykopte zeminu do hĺbky cca 40 cm.

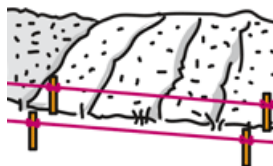


2. krok

Pre zabránenie následnému zosuvu zeminu pokryte násyp doskami. Potom uložte mrazuvzdornú vrstvu, ktorú zhutnite do výšky 20 cm. Na ňu príde vrstva zavlhnutého betónu s hrúbkou 10 cm.

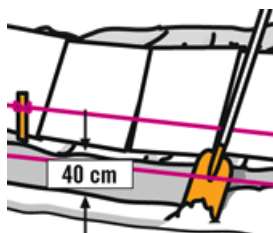

3. krok

Pre múry s výškou nad 100 cm vykopte zeminu do hĺbky 80 cm a na mrazuvzdornú vrstvu uložte minimálne 20 cm hrubú vrstvu betónu.

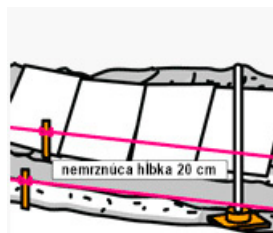


4. krok

nanášajte krátko pred usadením. Použite naraz len toľko betónu, koľko tvárnic stihnete položiť, pretože betón musí byť pri usádzaní tvárnic vlhký.


Tip:

Hĺbku základov voľte tak, aby najspodnejší rad tvárnic bol aspoň z polovice v zemi.

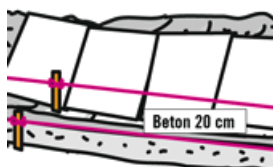


5. krok

Osadenie tvárnic: Najprv stanovte presný priebeh prvého radu tvárnic pomocou napnutej murárskej šnúry. Pre tvárnicu s priehybmi dovnútra teraz položte prvú tvárnicu tak, aby bol priehyb na začiatku radu.

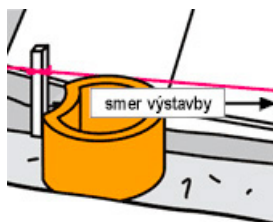


6. krok

Pritom môžete kedykoľvek opraviť smer následných tvárnic. Tvárnicu mierne zatlačte do betónovej vrstvy a zarovnajte do .

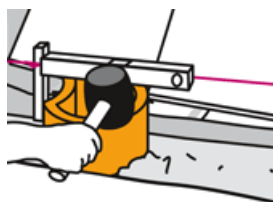

7. krok


Teraz položte ďalšiu tvárnicu s priehybom dovnútra. Pri druhej a všetkých ďalších tvárniciach dodržujte odstup veľkosti 5 mm. Tento odstup je dôležitý pre vyrovnanie výrobných tolerancií.

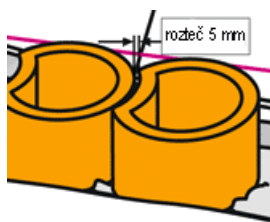**8. krok**

Potom vysypte najspodnejší rad tvárníc do 1/3 výšky. Je to nutné pre zabránenie škôd spôsobených mrazom v prípade hromadenia vody. Aby sa voda nezadržovala v zásype, možno urobiť na niekoľkých miestach odvodňovacie žľaby.

**9. krok**

Na zásyp sa používa mrazuvzdorný materiál. Keďže sú nasledujúce rady tvárníc spravidla posunuté smerom dozadu a ležia na zásype, musíte ho zhrnúť.

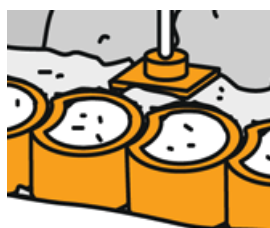**10. krok**

Zvyšné miesto v tvárniciach vyplňte zeminou.

**11. krok**

Teraz položte ďalší rad tvárníc s posunom dozadu podľa sklonu svahu, urobte zásyp a tvárnice vyplňte zeminou.

**12. krok**

Kladte rad po rade smerom nahor. Potom všetko osadte rastlinami podľa svojho vkusu a je hotovo!

