

Návod – Ako postaviť múr z debniacich tvárnic – HORNBACH.sk

Krok za krokom


Tu je miesto pre vaše poznámky

Kontrola podkladu

Voľne stojaci múr z jednoduchých postavíte rýchlo a jednoducho. Bez ohľadu na to, do akého projektu sa so strateným debnením pustíte, musíte vždy začať kontrolou podkladu - ten by mal byť pevný. Ak podklad tieto podmienky nespĺňa, mali by ste vybetónovať základové pásy. Tak zabránite poklesu múra. Po zatvrdnutí pásov môžete začať so stavbou múra.

1. Položenie debniacich tvárnic

Debniace tvárnice začnite kladť na nosný podklad (pásy) tesne ku sebe rad po rade. Pritom nesmú vzniknúť žiadne medzery. Dbajte na to, aby ste tvárnice kladli po jednotlivých radoch so vzájomným presahom.

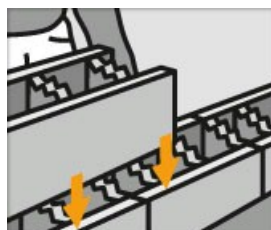

2. Vyplnenie debniacich tvárnic

Keď budete mať svoj nový múr hotový, zhora vyplňte tvárnice betónom. Betón sa rovnomerne roztečie do jednotlivých dutín. Podľa výšky muriva a využitia budete potrebovať armovacia výstuž – oceľ dodá stene dodatočnú stabilitu. Je dobré zhora zhutniť, aby nevznikli nežiaduce vzduchové "bubliny".



3. Položenie betónových zákrytových dosiek

A na záver pokryte horný rad tvárnic zákrytovými doskami na murivo – tie vytvoria čisté ukončenie steny z betónových debniacich tvárnic. Betónové zákrytové dosky je možné pripevniť pomocou stavebného . A či už potom na svoj hotový múr natiahnete alebo ju obložíte je už len na vás. Fantázii sa žiadne medze nekladú!

