


Návod – Ako postaviť záhradný domček z fošní – HORNBAACH.sk

Krok za krokom

Tu je miesto pre vaše poznámky


1. krok

Vyberte si vhodné miesto pre . Najprv pripravte solídne základy pre zaistenie stability domčeka. Veľmi vhodné sú dlažobné dosky alebo podmurovka.

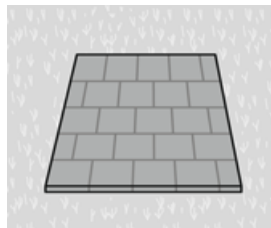


2. krok

Potom uložte na základový pás podlahové trámy. Podklad pre podlahové trámy musí byť absolútne rovný a kolmý. K podlahovým trámom priskrutkujte soklové fošne.

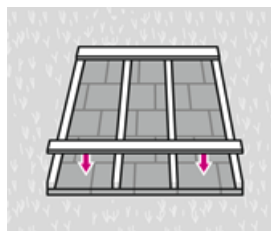


3. krok

Pred ďalším pracovným krokom je veľmi dôležité, aby pozdĺžne a priečne nosníky vzájomne zvierali pravý uhol. Pre tento účel zmerajte meracím pásmom uhlopriečky a nosníky vyrovnajte. Tak zaistíte základ pre výstavbu rovných stien. Pre ukladanie fošní na seba použite montážne drevo. Drážky fošní sa tak pri zatíkaní nepoškodia.

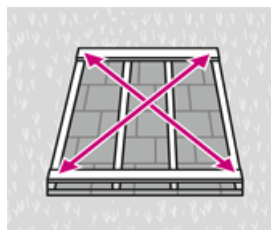


4. krok

Na mieste, kde majú byť dvere, opatrne odstráňte pomocou stolárskeho dláta presahujúce pero z fošne.

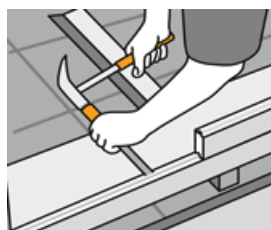

5. krok

Teraz zabudujte dvere. U väčšiny záhradných domčekov z fošní možno dosky dverného rámu použiť stranovo obrátene. Dvere je tak možné zavesiť vľavo i vpravo.

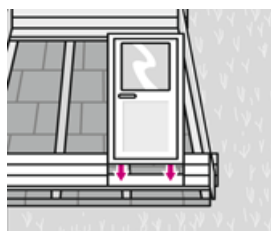


6. krok

Skladaním dosiek na seba postavte steny. Pozor: Pri stavbe kontrolujte kolmé uloženie fošní. Na stanovených miestach osadte okná. Aby ste zabránili prasknutiu fošne, vyvrtajte všetky otvory pre skrutkové spoje vopred.




7. krok


Podoba domčeka sa už začína rysovať: Upevnite sokel a vrchol štítu. Tým vytvoríte základňu pre strešnú konštrukciu. Potom vložte väznicu do príslušnej priehlbiny.

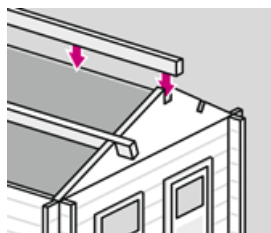**8. krok**


Namontujte strešné debnenie a priskrutkujte ho k väznici. Pozor: Dosky debnenia nekladte príliš tesne k sebe. Pôsobením vlhkosti drevo napučí.

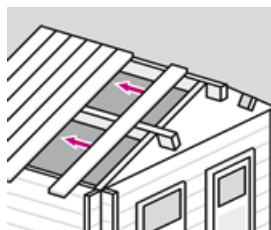**9. krok**


Po vybudovaní strešnej konštrukcie začistite okraje okien vonkajšou a vnútornou krycou lištou.

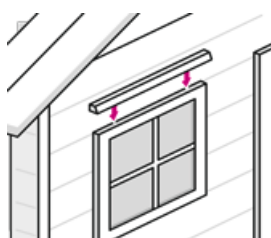**10. krok**


Pre odvod vody pripevnite na strešné debnenie odkvapovú dosku. Stabilitu domčeka a jeho zabezpečenie proti vetru dosiahnete tým, že steny a strechu spojíte pomocou uholníkov a závitových tyčí.

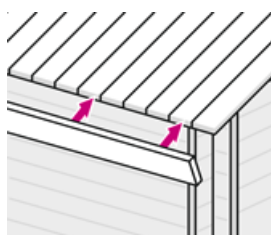**11. krok**

Po výstavbe základnej konštrukcie záhradného domčeka môžete krok za krokom položiť vnútornú podlahu.

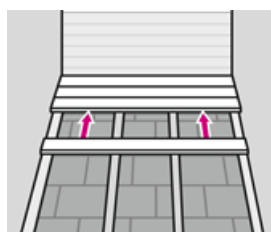**12. krok**

Väznicové spojky pre upevnenie použite aj v interiéri domčeka. Tým zaistíte strechu pred víchricou. Z vonkajšej strany potom na štít nainštalujte ochranu proti vetru.

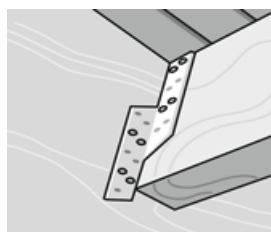
**13. krok**

Pre izoláciu strechy môžete použiť napr. . Vystúpte po rebríku do výšky strechy a začnite na vonkajšiu časť strechy pripevňovať šindle pomocou klincov. Presahujúce pásy šindľov je možné ľahko odrezat' odlamovacím nožom alebo nožom na koberce.



14. krok

Postupujte po jednotlivých pruhoch smerom nahor až k hrebeňu strechy.

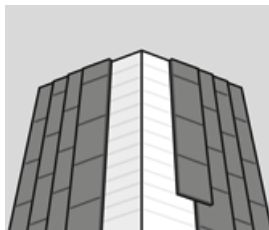

15. krok

Pokladanie posledného radu: Pre utesnenie hrebeňa odporúčame zrezať druhy šindľa tak, aby bolo možné ich presné zosadenie k sebe.

